

2016-04-20


## Pappersremiss

### Märkning av prover samt hantering av akuta prover och blodsmitta

- Placera etiketten rakt så att streckkoden kan läsas av.  
För provtagningsrör placeras den från proppen och rakt ner.
- Grundregeln är ett rör/burk till varje etikett.
- Vid behov av transporthylsa, märk den med liten nummeretikett.
- För prover till Tranfusionsmedicin (blodcentralen) och Patologen/Cytologen måste etikett med personnummer och namn sättas på röret.



Placera etiketten från proppen och rakt ner. Märk transporthylsan med liten nummeretikett.

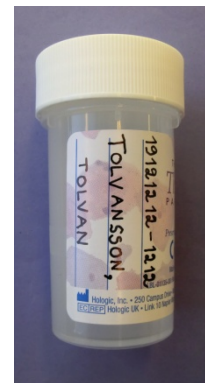

ThinPrep burk:  
Märk provet med personnummer och namn.

## Akutprov

- Beställ akutprover på separat remiss.
- Markera rutan för akutprov på remissen.
- Placera akutetiketten längs med röret, på tom ytan.



## Blodsmitta

Vid prov på patient med känd blodsmitta ska provrör/burk och remiss märkas med etikett "BLODSMITTA". Transporthylsa märkt med etikett för blodsmitta, ska användas om prov transporteras i rörpost eller med post.

- Placera etiketten längs med röret, på tom ytan.



Utskrift från [www.karolinska.se/lab](http://www.karolinska.se/lab)